



SPEEDMASTER

SPEEDMASTER CHRONOGRAPH 38 MM

Acero con Pulsera de piel

Calibre
3304

324.33.38.40.04.001

- Automático
- Cronómetro
- Taquímetro
- Cristal de zafiro
- Antirreflejo doble-cara
- Garantía internacional de 2 años
- Hermético hasta 10 bares (100 metros / 330 pies)



FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:


1. Posición normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 44 horas o más, recárguelo manualmente, con la corona en la posición 1.

2. Corrección de la fecha: pulse el corrector (C) situado a las 10 horas.

Atención: no ajuste la fecha entre las 20:30 y la 1 horas.

3. Puesta en hora: horas–minutos–segundos. Tire de la corona hasta la posición 3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar los segundos, pulse la corona hasta la posición 1 en el instante coincidente con la referencia horaria.

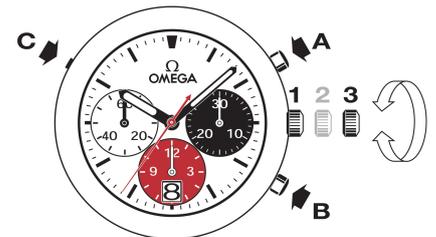

FUNCIONES DE CRONÓGRAFO

• **Pulsador A:** inicio–parada, inicio–parada, etc. Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

• **Pulsador B:** vuelta a cero (tras parada).


Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el cronógrafo detenido.

ESCALAS TAQUIMÉTRICAS

La información deseada se obtiene mediante el segundero central de cronógrafo y la escala correspondiente, que abarca un máximo de 60 segundos.

Ejemplo: determinar la velocidad de un automóvil.

Cronometre el tiempo que el automóvil necesita para recorrer 1 kilómetro. Lea sobre la escala taquimétrica la velocidad media indicada por el segundero central. En este caso, el automóvil rueda a 120 km/h.

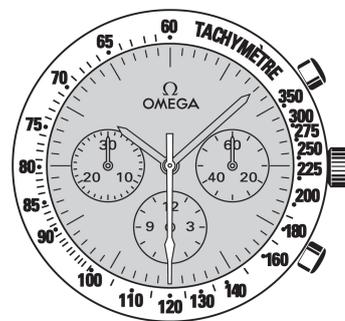

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2 pulsadores situados a ambos lados y tirar hacia arriba.

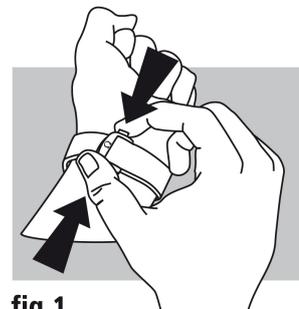


fig. 1

Cierre (fig. 2): póngase el reloj en la muñeca y oprima con el pulgar el cierre contra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

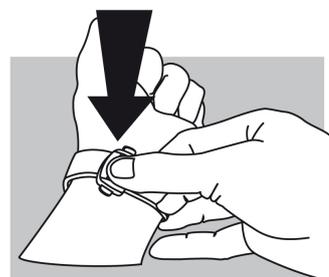


fig. 2

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guías (A) y del botón (B) la parte más larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el botón y las guías. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.

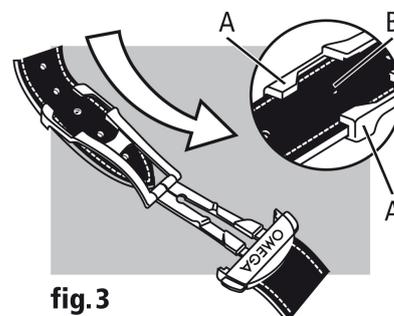


fig. 3